SNAPPER®

Quick Setup Guide

Self-Propelled Mower Model SPV22675HWFC

Questions?
Do not return to the store. We can help.
Call Customer Service Toll-Free **1-800-317-7833**
Or visit our website **www.snapper.com**

⚠ WARNING

AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH
- Read operator's manual.
- Keep safety devices (guards, shields, switches, etc.) in place and working.
- Go across slopes, not up or down.
- Remove objects that could be thrown by blade.
- Do not mow when children or others are around.
- Look down and behind before and while moving backwards.
- Wait at least 2 minutes before refueling.

⚠ DANGER

AMPUTATION AND THROWN OBJECT HAZARD
- Keep hands and feet away from deck.
- Do not operate mower unless discharge chute or entire grass catcher is in its proper place.

SPV22675HWFC Overview

Items that you will need

Unleaded Fuel (minimum 87 octane)
Utility Knife

Items Included

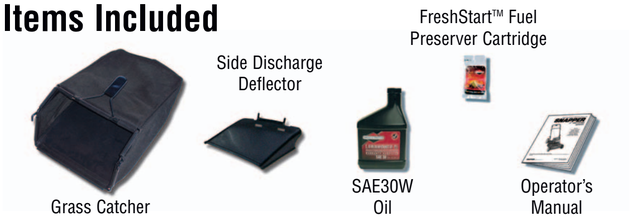

1 Unpack the mower

- Remove the mower from the carton. Remove all packing materials from the mower.
- Locate and identify the items included with the mower.

⚠ WARNING
Failure to read and follow instructions in the operator's manual could result in death and/or bodily injury.

2 Read the manuals

- Carefully read all the manuals supplied with the mower. They contain important safety, operating, and maintenance information.

3 Unfold the handle

- Turn the knobs (A, Figure 1) on either side of the lower handle 1/4 turn to retract the locking pins.
- Raise the lower handle, aligning it with one of the three sets of holes in the handle bracket (most users will prefer the middle position).
- Turn the knobs to release the locking pins and secure the lower handle.
- Loosen, but do not remove, the upper knobs (B) on the handle. Remove the cardboard slats.
- Raise the upper handle to the operating position, and tighten the upper knobs.

Figure 1

4 Set up the recoil rope handle

- Hold the bail control against the handle, and pull the recoil rope handle out to the rope guide (A, Figure 2) on the handle. Hook the recoil rope into the rope guide (it might be a tight fit).

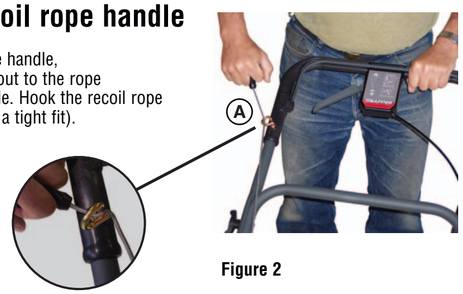

Figure 2

5 Add oil and fuel

- Move the mower outside to a flat, level surface.
- Remove the oil fill cap (A, Figure 3). Add the entire contents of the supplied oil container to the engine. Replace the oil fill cap.

  IMPORTANT Mower is shipped without oil in engine. Failure to add oil will result in engine damage.
- Remove the fuel fill cap (B). Following the three-step instructions on the FreshStart™ card, snap the fuel preserver cartridge into the bottom of the fuel fill cap.
- Add clean, fresh, UNLEADED fuel with a minimum of 87 octane, leaving one inch of space from the top of the tank for fuel expansion.

  IMPORTANT Fuel tank holds less than 1/2 gallon.
  IMPORTANT DO NOT mix oil with fuel.
- Replace the fuel fill cap, and wipe up any spills.

Figure 3

⚠ DANGER
Fuel stabilizer is a hazardous chemical.
IF SWALLOWED, call a physician immediately.
Fuel stabilizer contains:
2,6-di-tert-butylphenol (128-39-2) and aliphatic petroleum distillate (64742-47-8).

⚠ WARNING
Running engines give off carbon monoxide, an odorless, colorless, poison gas. Breathing carbon monoxide can cause nausea, fainting, or death.
Operate this product ONLY outdoors.
Keep exhaust gas from entering a confined area through windows, doors, ventilation intakes or other openings.
DO NOT operate this product inside any building or enclosure, even if windows and doors are open.

6 Start the mower

- Move the cutting height adjust levers (A, Figure 4) to the desired cutting height.
- Set the mower to mulch, discharge or bag. (See 3-in-1 instructions below.)
- Hold the bail control (A, Figure 5) against the drive handle.
- Pull the recoil rope handle (B) until the engine starts.
- To engage the drive system, slowly pull the drive lever (C) back. To increase ground speed, slowly pull the drive lever farther back. To decrease ground speed, slowly release the drive lever.
- To disengage the drive system, release the drive lever.
- To stop the engine and blade, release the bail control.

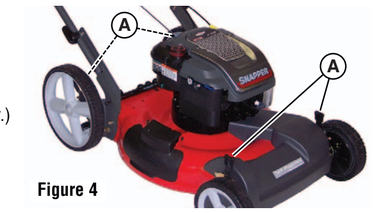

Figure 4

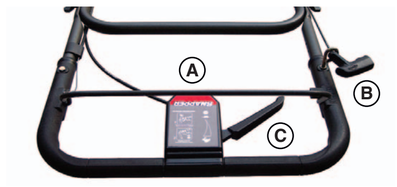

Figure 5

3-in-1: Convert from mulching to bagging to side-discharge:

1 For mulching:

- Leave the mulching cover (Figure 6) in place.

Figure 6

2 To convert to bagging:

- Lift the rear door (A, Figure 7).
- Holding the rear door open, attach the grass catcher (B) to the rear of the mower.
- Make sure the hooks (A, Figure 8) on either side of the catcher frame hook onto the rear door rod (B).
- Release the rear door (it will lay on top of the grass catcher).

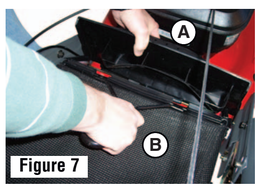

Figure 7

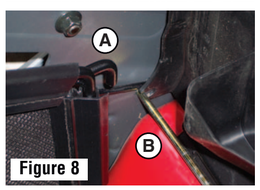

Figure 8

3 To convert to side-discharge:

- Lift the mulching cover (A, Figure 9).
- Install the side discharge deflector (B) onto the mower deck. Make sure the upper tabs (A, Figure 10) of the deflector are hooked behind the mulching cover rod, and the deck tabs stick up through the locking slots (B).
- Release the mulching cover (it will lay on top of the side discharge deflector).

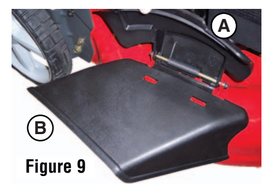

Figure 9

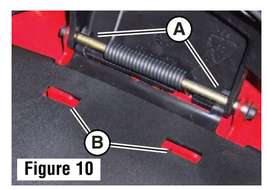

Figure 10

© Briggs & Stratton Corporation
We reserve the right to improve our products and make changes in specifications, designs, and standard equipment without notice and without incurring obligation.

Form No. 7101691 (Rev. '-', 4/7/2008)
TP 1099-5390---WB-N

SNAPPER

Guide d'installation rapide

Tondeuse autotractée — Modèle SPV22675HWFC

Questions ?

Ne retournez pas au magasin. Nous pouvons vous aider.
Appelez le Service après-vente sans frais **1-800-317-7833**
Ou visitez notre site Web **www.snapper.com**

⚠ AVERTISSEMENT

ÉVITER LES BLESSURES GRAVES OU LA MORT

- Lire le manuel d'utilisation.
- Garder tous les dispositifs de protection (capots, écrans, commutateurs, etc.) en place et en état de marche.
- Tondre les pentes latéralement, pas de haut en bas.
- Enlever les objets susceptibles d'être projetés par la lame.
- Ne pas tondre en présence d'enfants ou autres.
- Regarder vers le bas et derrière soi avant et pendant la tonte en marche arrière.
- Attendre au moins 2 minutes avant de refaire le plein de carburant.

⚠ DANGER

RISQUE D'AMPUTATION ET DE PROJECTION D'OBJETS

- Tenir les mains et les pieds à l'écart du carter.
- Ne pas utiliser la tondeuse si le déflecteur d'éjection ou le bac de ramassage complet n'est pas correctement en place.

SPV22675HWFC Vue d'ensemble

Barre de commande
Poignée du cordon de lanceur
Levier d'avance
Bouchon d'essence
Bouchon et jauge d'huile
Obturateur de déchiquetage
Levier de réglage de hauteur de coupe (sur chaque roue)

Articles nécessaires

Essence sans plomb (indice d'octane 87 minimum)
Couteau universel

Articles fournis

1 Déballer la tondeuse

- Sortir la tondeuse du carton. Enlever tous les matériaux d'emballage de la tondeuse.
- Trouver et identifier les articles fournis avec la tondeuse.

⚠ AVERTISSEMENT

Lire et suivre les instructions du manuel d'utilisation pour écarter les dangers de mort et de blessure grave.

2 Lire les manuels

- Lire avec attention tous les manuels fournis avec la tondeuse. Ils contiennent d'importantes consignes de sécurité, d'utilisation et d'entretien.

3 Déplier le guidon

- Tourner les boutons (A, Figure 1) de part et d'autre du guidon inférieur de 1/4 de tour pour rétracter les broches de verrouillage.
- Relever le guidon inférieur, en l'alignant sur l'un des trois groupes de trous dans le support de guidon (la position du milieu convient pour la majorité des utilisateurs).
- Tourner les boutons pour libérer les broches de verrouillage et bloquer le guidon inférieur.
- Desserrer, mais sans les enlever, les boutons supérieurs (B) sur le guidon. Enlever les plaques en carton.
- Relever le guidon supérieur jusqu'à sa position d'utilisation et serrer les boutons supérieurs.

Figure 1

4 Placer la poignée de lanceur

- Serrer la barre de commande contre le guidon et tirer la poignée du cordon de lanceur hors du guide de cordon (A, Figure 2) sur le guidon. Accrocher le cordon de lanceur dans le guide de cordon (l'ajustement peut être serré).

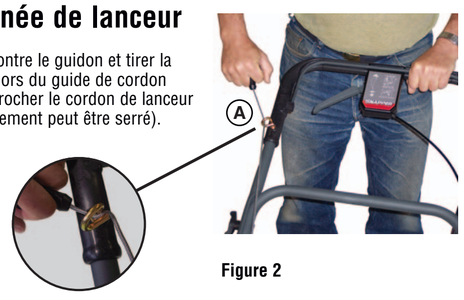

Figure 2

5 Remplir d'huile et d'essence

- Placer la tondeuse à l'extérieur sur une surface plane et horizontale.
- Ouvrir le bouchon d'huile (A, Figure 3). Vider tout le contenu du bidon d'huile fourni dans le moteur. Refermer le bouchon d'huile.

  IMPORTANT La tondeuse est livrée sans huile dans le moteur. Remplir d'huile pour ne pas endommager le moteur.
- Ouvrir le bouchon d'essence (B). En suivant les instructions en trois étapes figurant sur la carte FreshStart™, encliqueter la cartouche d'additif dans le fond du bouchon d'essence.
- Remplir d'essence SANS PLOMB propre et fraîche d'indice d'octane de 87 minimum, en laissant suffisamment d'espace au sommet du réservoir pour la dilatation de l'essence.

  IMPORTANT Le réservoir d'essence a une capacité de moins de 2 litres. IMPORTANT NE PAS mélanger d'huile dans l'essence.
- Refermer le bouchon d'essence et essuyer toute éclaboussure.

Figure 3

⚠ DANGER

Le stabilisateur d'essence est un produit chimique dangereux.

EN CAS D'INGESTION, appeler immédiatement un médecin.

Le stabilisateur d'essence contient du 2, 6-di-tert-butylphénol (128-39-2) et un distillat de pétrole aliphatique (64742-47-8).

⚠ AVERTISSEMENT

Les moteurs en marche dégagent du monoxyde de carbone, un gaz toxique inodore et incolore. L'inhalation de monoxyde de carbone peut provoquer la nausée, l'évanouissement ou la mort.

Utiliser ce produit à l'extérieur SEULEMENT.
Empêcher les gaz d'échappement de pénétrer dans un espace clos à travers les fenêtres, portes, prises d'aération ou autres ouvertures.
NE PAS utiliser ce produit à l'intérieur d'un bâtiment ou espace fermé, même avec les portes et fenêtres ouvertes.

6 Démarrer la tondeuse

- Placer les leviers de réglage de hauteur de coupe (A, Figure 4) sur la hauteur souhaitée.
- Configurer la tondeuse en mode de déchiquetage, éjection ou ramassage (voir les instructions 3-en-1 ci-dessous).
- Serrer la barre de commande (A, Figure 5) contre le guidon.
- Tirer le cordon de lanceur (B) jusqu'à ce que le moteur démarre.
- Pour embrayer le système d'avance, tirer lentement le levier d'avance (C) vers l'arrière. Pour augmenter la vitesse de déplacement, tirer lentement le levier d'avance vers l'arrière. Pour réduire la vitesse de déplacement, relâcher lentement le levier d'avance.
- Pour débrayer le système d'avance, relâcher complètement le levier d'avance.
- Pour arrêter le moteur et la lame, relâcher la barre de commande.

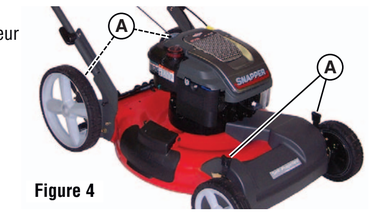

Figure 4

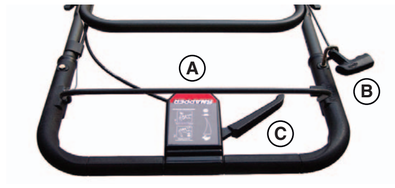

Figure 5

3-en-1 : Configurations pour le déchiquetage, le ramassage et l'éjection latérale :

1 Déchiquetage :

- Laisser l'obturateur de déchiquetage (Figure 6) en place.

Figure 6

2 Ramassage :

- Soulever le volet arrière (A, Figure 7).
- En tenant le volet arrière ouvert, fixer le panier de ramassage (B) sur l'arrière de la tondeuse.
- Vérifier que les crochets (A, Figure 8) de part et d'autre du cadre du panier s'engagent sur la tige du volet arrière (B).
- Relâcher le volet arrière (il appuie sur le dessus du panier de ramassage).

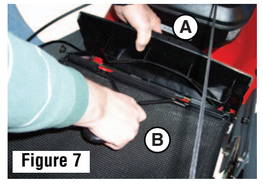

Figure 7

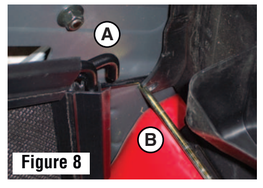

Figure 8

3 Éjection latérale :

- Soulever l'obturateur de déchiquetage (A, Figure 9).
- Poser le déflecteur d'éjection latérale (B) sur le carter de la tondeuse. Vérifier que les pattes supérieures (A, Figure 10) du déflecteur s'engagent derrière la tige de l'obturateur de déchiquetage et que les pattes du carter dépassent à travers les rainures de blocage (B).
- Relâcher l'obturateur de déchiquetage (il appuie sur le dessus du déflecteur latéral).

Figure 9

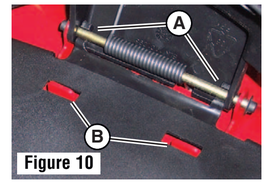

Figure 10

© Briggs & Stratton Corporation
Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et de modifier les caractéristiques, configurations et équipements standard sans préavis et sans encourir d'obligation.

Form No. 7101691 (Rev. '-', 4/7/2008)
TP 1099-5390---WB-N